



安装与使用

1、固定气缸时面板厚度及前盖螺母锁紧力矩请参考下表选取：

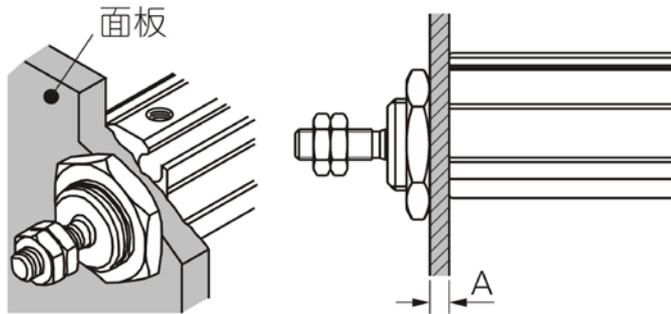

内徑	前蓋螺紋規格	最大允許扭矩(N.m)	最大厚度(A)
6	M10 × 1.0	12.5	4
8	M12 × 1.0	21.0	4
10	M12 × 1.0	21.0	4
12	M14 × 1.0	34.0	5
16	M14 × 1.0	34.0	5

2、活塞杆端负载所产生之额外扭矩不可超过下表规定之允许值，否则可能缩短气缸使用寿命或损坏气缸。

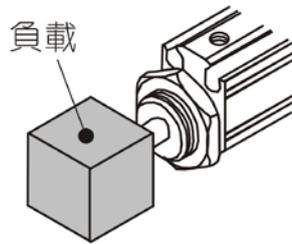

内徑	活塞杆端螺紋規格	最大允許扭矩(N.m)
6	M3 × 0.5	0.3
8	M4 × 0.7	0.8
10	M4 × 0.7	0.8
12	M5 × 0.8	1.6
16	M5 × 0.8	1.6

3、活塞杆端最大允许侧向负载：

安装与使用

