


微型电磁阀(盲板)与底座的固定

电磁阀与底座通过 2 支 M2.5 螺丝按下图固定

盲板与底座通过 2 支 M2.5 埋头螺丝按下图固定

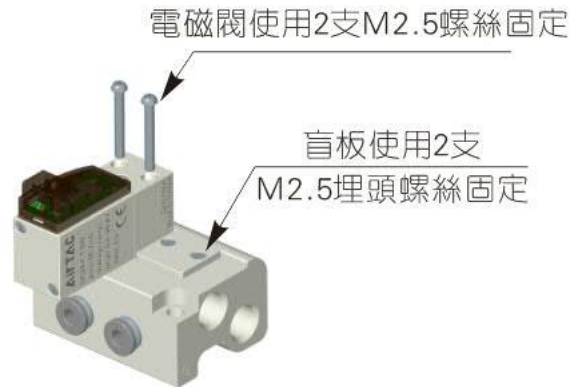

微型电磁阀的扩充

拧下盲板，在相应位置换上电磁阀，再按电磁阀与底座的固定方法固定完成扩充



A 口接管的配套

A 口位于底座侧面，并配有快插接头，选用外径 $\Phi 4\text{mm}$ 或 $\Phi 5/32''$ 软管插入即可



底座的固定

底座两端自带两个安装通孔，使用 2 支 M4 内六角沉头螺丝按下图固定即可

底座安装孔
(使用2支标准M4内
六角沉窝头螺丝固定)

