


1、阀体安装方法

使用两颗 M2.5×19(长)螺栓，用 0.4~0.45N.m 力矩将其拧紧即可固定阀体。

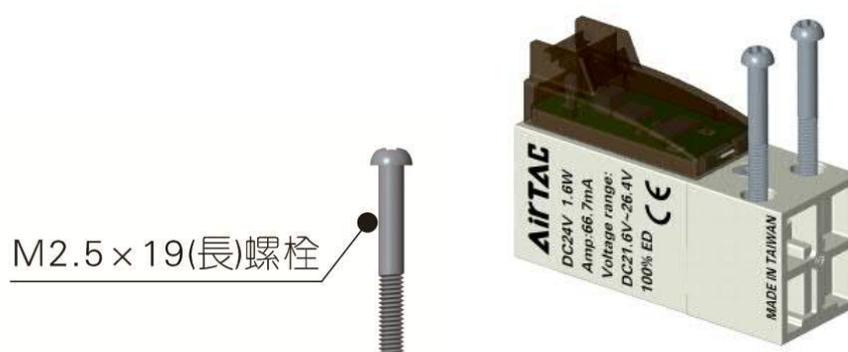

2、端子线插线方法

垂直插接式与平行插接式共用接线端子，依实际使用，需要按右图示插入端子线即可。

注：端子线无正负极极性之分。



垂直插接式
(端子线与阀体垂直)



平行插接式
(端子线与阀体平行)

3、AC 线圈请勿与其它设备串联使用。